




Contactanos a <u>soporte.la@3bumen.com</u> – Te Acompañaremos en la puesta apunto de tu nuevo Rompemuros y ayudaremos de ser posible a configurar tu red. Disfruta lo mejor de compartir 3bumen.







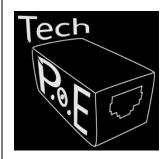

La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de red usando el mismo cable que se utiliza para una conexión de red. Para ello, el dispositivo debe soportar esta tecnología.

Elimina la necesidad de utilizar tomas de corriente en el sitio de instalación, permitiendo una ubicación más estratégica. Permite una aplicación más sencilla de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para garantizar un funcionamiento las 24 horas del día, 7 días a la semana.



Internet Protocol versión 6 (IPv6)(Protocolo de Internet versión 6)
Diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge, IPv6 está destinado a sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso, especialmente en China, India, y otros países asiáticos densamente poblados. El nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionará a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles sus direcciones propias y permanentes.



Las imágenes y características del producto pueden diferir según modelo y referencia, las características pueden cambiar sin previo aviso, consulte www.3bumen.com para obtener los últimos manuales disponibles y soporte sobre su producto.

Antes de Comenzar.

Gracias por adquirir el router Rompemuros 2014 de 3bumen, Esperamos pueda disfrutar de todas sus características avanzadas, es un equipo que utiliza un desarrollo propio que involucra mayor potencia y mayor eficiencia en frecuencia de transmisión. Al ser un equipo de alta potencia puede requerir mayor configuración para obtener lo mejor de él. Para lo cual recomendamos visitar los videos en www.youtube.com/3bumen

Los parámetros de fábrica del rompemuros son:

IP: 192.168.1.1 (Si en tu red ya existe esta IP, el Router automáticamente como protección toma la IP 192.168.0.1)

Mascara de red: 255.255.255.0

Usuario: 3bumen Clave: 3bumen

El Rompemuros puede funcionar como Router, Repetidor de Señal o Access Point (Punto de acceso Wi-Fi). Puesto que la dirección de fábrica es 192.168.1.1 debes asegurarte que tu computador este en la misma subred, y cuando lo configures que la dirección por defecto no entre en conflicto con otra ya existente. Recuerda que puedes encontrar soporte en www.3bumen.com

Luego de encendido el rompemuros, este tardara 55 segundos en iniciar.

Prepara tu PC para la configuración del Rompemuros.

Para Microsoft Windows 95/98/Me

1. Click en el botón de inicio y seleccione Configuración luego Panel de Control.

Nota: Los usuarios de Windows Me pueden no ver la opción de redes en panel de control. Si esto ocurre seleccione **ver todo**, en las opciones del panel de control, en las opciones de la izquierda.

- 2. Mueva el mouse y de doble-click con el botón derecho sobre el icono de **Red**, una ventana de **redes** aparecerá.
- 3. Mira la lista que allí aparece. En caso que la opción TCP/IP no es instalada oprime **Adicionar.** De otra forma continua con el paso 6.
- 4. Seleccione Protocolo en la lista de componentes y presiona el botón adicionar.
- 5. Seleccione TCP/IP en *Microsoft en el dialogo de protocolo de red* luego presione el botón de aceptar para instalar el protocolo, esto podría necesitar el cd de Microsoft para completar la instalación. Luego cierra y regresa al dialogo de Red TCP/IP.
- 6. Seleccione TCP/IP y da click en propiedades.
- 7. Selecciona especificar una IP manualmente y pon los siguientes valores.

Dirección IP: 192.168.1.100, realmente cualquier dirección entre 192.168.1.2 y 192.168.1.255 es buena para configurar el rompemuros.

Mascara de Subred: 255.255.255.0

Para la configuración inicial los otros campos pueden quedar en blanco.

8. Presione Aceptar y re-inicie el computador si es necesario para completar la configuración.

Para Microsoft Windows 2000 y XP.

- 1. Da Click en Inicio, luego en Configuración luego Panel de Control.
- 2. Mueve el mouse y da doble click en conexiones de red, luego das doble click en conexiones de red local, luego click en propiedades.
- 3. Verifica que en la lista de componentes instalados este TCP/IP esta instalada y valla al paso 6, en caso de no estarlo realice los pasos 4 y 5.
- 4. Seleccione Protocolo en la lista de componentes y presiona el botón adicionar.
- 5. Seleccione TCP/IP en *Microsoft en el dialogo de protocolo de red* luego presione el botón de aceptar para instalar el protocolo, esto podría necesitar el cd de Microsoft para completar la instalación. Luego cierra y regresa al dialogo de Red TCP/IP.
- 6. Seleccione TCP/IP y da click en propiedades.
- 7. Selecciona especificar una IP manualmente y pon los siguientes valores.

Dirección IP: 192.168.1.100, realmente cualquier dirección entre 192.168.1.2 y 192.168.1.255 es buena para configurar el rompemuros.

Mascara de Subred: 255.255.255.0

Para la configuración inicial los otros campos pueden quedar en blanco.

8. Presione aceptar para completar la configuración.

Para Microsoft Windows NT.

- 1. Click en Inicio/Configuración/Panel de Control.
- 2. Doble Click en el icono de red, aparecerá una nueva pantalla donde debes dar click en Protocolo.
- 3. Verifica que en la lista de componentes instalados este TCP/IP esta instalada y valla al paso 6, en caso de no estarlo realice los pasos 4 y 5.
- 4. Seleccione Protocolo en la lista de componentes y presiona el botón adicionar.
- 5. Seleccione TCP/IP en Microsoft en el dialogo de protocolo de red luego presione el botón

de aceptar para instalar el protocolo, esto podría necesitar el cd de Microsoft para completar la instalación. Luego cierra y regresa al dialogo de Red TCP/IP.

- 6. Seleccione **TCP/IP** y da click en **propiedades**.
- 7. Selecciona especificar una IP manualmente y pon los siguientes valores.

 Dirección IP: 192.168.1.100, realmente cualquier dirección entre 192.168.1.2 y 192.168.1.255 es buena para configurar el rompemuros.

Mascara de Subred: 255.255.255.0

Para la configuración inicial los otros campos pueden quedar en blanco.

8. Presione aceptar para completar la configuración.

Para Microsoft Windows Vista/7

- 1. Da Click en Inicio luego en Panel de Control. El panel de control aparecerá.
- 2. En las categorías, Redes e Internet, elije ver el estado y las tareas de red.
- Selecciona Cambiar configuración del adaptador. Click derecho en Conexión de red local o Conexión de red inalámbrica según sea el caso, si te vas a conectar por cable o inalámbricamente, y luego en propiedades.
- 4. En el nuevo menú, seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). Luego Click en Propiedades.
- 5. Selecciona especificar una IP manualmente y pon los siguientes valores.

Dirección IP: 192.168.1.100, realmente cualquier dirección entre 192.168.1.2 y 192.168.1.255 es buena para configurar el rompemuros.


Mascara de Subred: 255.255.255.0

Para la configuración inicial los otros campos pueden quedar en blanco.


6. Presione aceptar para completar la configuración.

Conexión con el Router.

Desde su navegador preferido ingrese a la dirección htttp://192.168.1.1 (Si en su red ya existe esta dirección el automáticamente toma la 192.168.0.1, con nombre de Usuario: 3bumen y Clave: 3bumen Es común que los usuarios intente ingresar a esta dirección y les responda otro equipo, en caso que ya exista esta IP en tu red, o no puedas ingresar intenta. 192.168.0.1

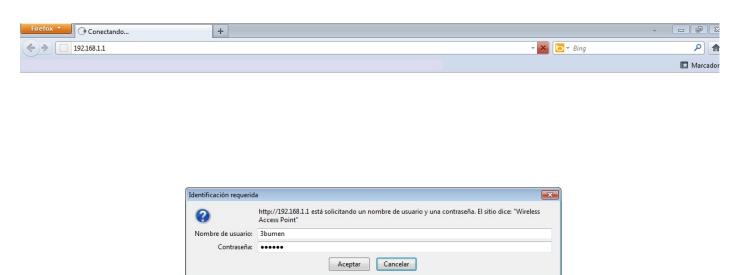

Ahora es importante presentarte la página de Estado, donde puede ver todas las configuraciones y estado del Rompemuros, para ingresar a ella vas a Administración, Estado. Allí podrás consultar información posterior.

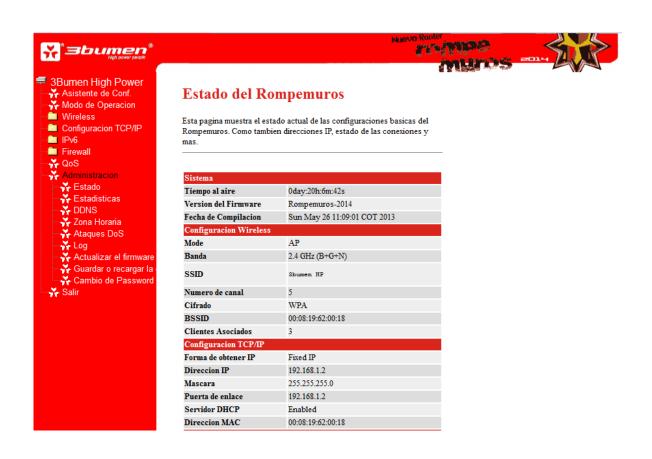

Item	Descripción
Tiempo de Encendido.	Muestra la duración desde que la red ha iniciado.
Versión del Firmware.	Muestra la versión del software del Rompemuros.
Configuración Inalámbrica	
Modo	Muestra el modo de operación en el que te encuentras.
Banda	Muestra la banda en la que se encuentra el router.
SSID	Muestra el nombre de la red inalámbrica.
	El SSID es un identificador único de la red inalámbrica el cual es el nombre que otros dispositivos buscaran para conectarse.
Numero de Canal	Muestra el canal actual de conexión.

Encriptación	Muestra el estado de la encriptación actual.
BSSID	Muestra la dirección BSSID de la red inalámbrica, el BSSID es una dirección de 6 bytes.
Maquinas Conectadas/Clientes Asociadas	Muestra los dispositivos conectados a nuestra red Inalámbrica.
Configuración TCP/IP	
Attain IP Protocol/Modo de obtención de dirección IP.	Muestra el equipo como obtiene la dirección IP si de forma automática DHPC o Fija.
Dirección IP.	Muestra la dirección IP de la interface LAN que es la misma de la red Inalámbrica.
Mascara de Sub Red	Muestra la dirección de la máscara de Sub Red de la interfaz LAN.
Puerta de Enlace	Muestra la configuración de la puerta de enlace de la interfaz LAN para la salida de datos hacia internet.
Servidor DHCP	Muestra si el servidor DHCP de asignación de dirección de forma automática esta active o no.
Dirección MAC	Muestra la MAC de la Interfaz LAN.
Configuración WAN	
Attain IP Protocol/Modo de Obtención de dirección IP.	Muestra como el rompemuros obtiene una dirección por la interfaz WAN, esta puede ser manual fija o automática DHCP u obtenerla mediante conexiones PPPoE/PPTP.
Dirección IP	Muestra la dirección IP del Puerto WAN.
Mascara de Sub Red	Muestra la dirección de la máscara de Sub Red de la interfaz LAN.
Puerta de Enlace	Muestra la configuración de la puerta de enlace de la interfaz LAN para la salida de datos hacia internet.
DNS1/DNS2/DNS3	Muestra los servidores DNS, son los que convierten los nombres en números para que sea posible accede por ejemplo a páginas web.
Dirección MAC	Muestra la MAC de la Interfaz LAN.
	L Company of the Comp

Asistente de Configuración.

Esta página le guiara en la configuración del router por primera vez, es recomendable utilizar el asistente para configuraciones básicas, pero para poder utilizar todas las funciones del Rompemuros es recomendable realizar configuración manual, para lo cual es recomendable ver nuestros videos en www.youtube/3bumen o en el foro de Rompemuros.com



Modo de Operación

1. Modo de Operación

Puedes elegir diferentes modos de trabajo para la interfaz LAN y WAN, permitiendo configuración en puente(bridge) o NAT(Router).

Gateway: (recomendado) En este modo, el dispositivo debe estar conectado a internet usando una conexion ADSL/Cable Modem. La funcion NAT se habilita para los computadores conectados a la red, compartiendo la misma IP asignada por el Proveedor de internet en la interfaz WAN. El tipo de conexion puede ser configurada en la Configuracion de la Interfaz WAN permitiendo usar PPPOE, DHCP, PPTP, L2TP o IP Estatica.

Esta opción utiliza todas las funciones de router que incluye el dispositivo.

Point):

 Bridge (Access En Este modo todos los puertos cableados e inalambricos son conectados entre si y la funcion NAT es deshabilitada. Las funciones que hagan referencia a la interfaz WAN o al Muro de Fuego serán deshabilitadas. Elije este modo de operació cuando vas a conectar el dispositivo mediante cable a otro router o red que no tienen cubrimiento inalámbrico.

Cliente Inalambrico: Este modo lo debes utilizar cuando vas usar el dispositivo como repetidor de otra red inalambrica aumentando su alcance y cobertura. De manera que este dispositivo queda unido a la otra red inalambrica que deberá estar gestionada por otro router. La funcion NAT esta habilitada y los clientes cableados comparten la misma IP Asignada al dispositivo. Debes configurar una red inalambrica en la pagina "Escaneo de Redes". El tipo de conexion puede configurarse en la pagina de "Configuración de la Interfaz WAN", usando DHCP o IP Estatica.



Configuración de Hora.

2. Configuracion del Reloj del dispositivo

Puedes ajustar la hora sincronizando este dispositivo con algun servidor de tiempo publico a travez de Internet.



Configuración de la Interfaz LAN

3. Configurar Interface LAN


Esta pagina es usada para configurar los parametros para la red de area local o LAN. Aqui puedes cambiar los datos de la dirección IP, Mascara de Red, DHCP, etc...

Direccion IP:

192.168.1.1

Mascara de Red:

255.255.255.0



Continuar con los pasos siguientes teniendo en cuenta la información solicitada, para dudas sobre la información solicitada consulte el cuadro de configuración LAN. Cuadro de configuración LAN del menú TCP/IP

Item	Descripción
Dirección IP	Ingresa aquí la dirección de la interfaz lan que será la misma de la interfaz
	Inalámbrica local en modo Router.
Mascara de Sub Red	Ingresa aquí la máscara de subred de la interfaz LAN.
Puerta de Enlace.	Ingresa aquí la dirección de quien va a tener el internet. Si tienes dudas y es el
	rompemuros quien se conectara directamente a internet por el puerto WAN puedes
	dejar el espacio en blanco o quizás ni te aparezca en el proceso de configuración. Si
	el equipo detecta conexión en el puerto WAN. Recuerda si tienes dudas accede a
	www.3bumen.com
DHCP	Aquí puedes elegir diferentes opciones, como Deshabilitado, Cliente o Servidor,
	para conocer más sobre DHCP visita, http://es.wikipedia.org/wiki/Dhcp
Rango de Clientes DHCP	Ingresa aquí el rango de direcciones que el router asignara a otros computadores

Al dar click en este botón podrás ver el listado de clientes conectados a tu red. Selecciona habilitar o deshabilitar la función de DHCP estático desde el menú
Selecciona habilitar o deshabilitar la función de DHCP estático desde el menú
deplemble selection and semiden
desplegable, solo para modo servidor.
Configura manualmente que el equipo asigne siempre una dirección a una MAC
especificada, solo para modo servidor.
Asigna un nombre de dominio y lo envía a los clientes DHCP. Es un campo opcional.
Habilite o deshabilite la función de Spanning Tree, del menú desplegable, para
aprender más sobre Spanning Tree, visite
http://es.wikipedia.org/wiki/Spanning_tree
Ingrese la MAC que desea clonar, sin guiones ni espacios.
Presione aplicar cambios para completar la configuración
Borra todo y regresa a la configuración previa.

Configuración de la interfaz WAN

Puedes elegir una IP estática o DHCP, es recomendable que elijas DHCP en caso que tu proveedor no te hubiere asignado una Fija. En caso de que requieras

Configuración de la Interface WAN

Tipo de Conexión WAN:	IP Estática ▼
Dirección IP:	
Máscara de red:	
Puerta de Enlace:	
MTU Size:	(1400-1500 bytes)
DNS 1:	
DNS 2:	
DNS 3:	
Clonar Dirección MAC:	00000000000
Enable uPNP	
Enable IGMP Proxy	
Enable Ping Access on WAN	
▼ Enable Web Server Access on WAN	
Enable IPsec pass through on VPN connection	
Enable PPTP pass through on VPN connection	
Enable L2TP pass through on VPN connection	

Configuración Básica Inalámbrica.

En esta página podrás configurar los parámetros para que los clientes inalámbricos de la red LAN se puedan conectar a tu Access Point. Aquí podrás modificar las configuraciones de seguridad y encriptación como también los parámetros de las redes inalámbricas. Adicional encontraras opciones especiales y profesionales, propias de los equipos 3bumen High Power para configurar múltiples redes inalámbricas, cada una con reglas independientes con un solo Router o solución CPE.

Configuración Inalámbrica Básica

En esta página podras configurar los parámetros para que los clientes inalámbricos de la red I seguridad y encriptación como también los parámetros de las redes inalámbricas. Adicional el para configurar múltiples redes inalámbricas, cada una con reglas independientes con un solo

Desactivar la interface de red Inalámbrica		
Banda:	2.4 GHz (B+G+N) ▼	
Modo:	AP ▼ Multiples AP	
Tipo de Red:	Infrastructure 🔻	
SSID:	3Bumen High Power	
Channel Width:	40MHz ▼	
Control Sideband:	Upper ▼	
Numero de Canal:	6 -	
Red SSID Visible:	Enabled ▼	
Turbo Multimedia WI-FI:	Enabled 🔻	
Velocidad:	Auto ▼	
Clientes Asociados:	Mostrar Clientes Activos	
Habilitar Clonación de MAC (Un solo cliente Ethernet conectado)		
Habilitar Modo de Repetidor Universal (Actuando como AP y simultenamente como Cliente)		
SSID de la Interface Extendida:		
Applicar Cambios	Reinicio	

Cuadro de Configuración Básica Inalámbrica.

Item	Descripción
Desactivar Interfaz Inalámbrica	Click para desactivar la función de red Inalámbrica.
LAN.	
Banda	Seleccione entre las siguientes bandas 2.4GHz(B) /
	2.4GHz(G) /2.4GHz(B+G)/ 2.4GHz(B+G+N)
Mod	Seleccione el modo en que utilizara el equipo,
	Router/Cliente/WDS/AP+WDS, entre otros, para
	configuración en modo repetidor es recomendable
	consultar el video en www.youtube.com/3bumen
Multiples AP	Al dar Click en este botón podrá accede a la función de
	múltiples redes inalámbricas.
Tipo de red.	En caso que la red elegida sea de tipo cliente, se podrá

	seleccionar si es infraestructura o Ad-Hoc.
SSID	Es el nombre de la red, puede ser hasta de un largo de 32
	bytes.
Ancho de Banda del Canal	Seleccione el ancho de banda de funcionamiento si es
	de 20 MHz o 40MHZ, esta última estará solo disponible
	en redes B/G/N si no todos los equipos en la red son
	compatibles con B/G/N es recomendable utilizar 20MHz
Control Sideband	Seleccione la banda lateral que utilizara Superior
	(Upper) o Inferior (Lower) cuando utiliza un ancho de
	Banda de 40 MHz
Numero del Canal	Seleccione el canal por el cual operara su red
	inalámbrica, es recomendable que elija uno con la
	menor interferencia posible, esto lo puede observar en
	la opción Escanear Redes.
Mostrar SSID	Elija Activado o Desactivado, si desea o no que su red
	inalámbrica sea visible para otros.
Turbo Multimedia WiFi	Habilite esta opción de Rompemuros 3bumen para dar
	prioridad a tráfico de contenido multimedia, como
	música y juegos. Solo disponible en redes B/G
Velocidad de Datos	Seleccione la velocidad de transferencia de datos del
	menú desplegable. Puede ser automática, 1M
	hasta54Mbps o MCS.
Clientes Conectados.	Aquí puede ver todos los clientes conectados en una
	tabla donde muestra la MAC de cada equipo, y el tráfico
	de paquetes.
Habilitar Clonacion de MAC (Un	Convierta la MAC de su computador como la dirección MAC del
solo Cliente Conectado)	diente inalámbrico. (Solo disponible en el modo Cliente o Repetidor).
Habilitar Modo de Repetidor	Habilite este modo para generar una red propia cuando
Universal.	utiliza el rompemuros en modo repetidor, recuerde
	configurar las opciones de seguridad para esta nueva
	red. Solo se mostrara la red Wi-Fi cuando el repetidor se
	encuentre conectado a otra red. Recomendamos ver los
	videos en <u>www.3bumen.com</u> opción Rompemuros
	drivers y descargas.
SSID de la red extendida	Sera el nombre de la nueva red que se genera al habilitar
	el modo Repetidor Universal.
Aplicar Cambios	Presione aplicar cambios para completar la
	configuración
Restaurar	Borra todo y regresa a la configuración previa.

Wireless - Configuración de seguridad

Esta página le permite configurar la seguridad inalámbrica. Encienda el WEP, WPA, WPA2 mediante el uso de claves de encriptación podría prevenir cualquier acceso no autorizado a su red inalámbrica.

Configuración del sistema de seguridad Inálambrica

Esta página te permite configurar la seguridad en cada red Inálambrica de este dispositivo High Power 3bumen. El activar las claves de encriptación WEP o las más seguras WPA previenen cualquier acceso no autorizado a tu red y equipos.

Selecciona el SSID: Red Principal - FAST ▼ Aplicar Cambios Reiniciar		
Encryption:	WEP •	
802.1x Authentication:		
Authentication:	Open System Shared Key Auto	
Key Length:	64-bit ▼	
Key Format:	Hex (10 characters)	
Encryption Key:	******	

Artículo	Descripción
Seleccione el SSID	Seleccione la cuenta SSID que desea configurar, cifre los múltiples puntos de acceso.
Cifrado	Seleccione el tipo de cifrado del acceso inalámbrico. El método de cifrado puede ser Ninguno, WEP, WPA (TKIP), WPA2 o mixto WPA2
Utilizar la autenticación 802.1x	Si la encriptación seleccionada es WEP. Haga clic en la casilla para habilitar la función de autenticación 802.1x IEEE.
Aplicar Cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Inalámbrico - Control de acceso

Si se habilita el control de acceso inalámbrico, sólo aquellos clientes cuyas direcciones MAC inalámbricas están en la lista de control de acceso serán capaces de conectarse a la red inalámbrica. Cuando esta opción está activada, ningún cliente inalámbrico podrá conectarse si la lista no contiene ninguna MAC.

Control de acceso Inalámbrico

Si eliges "Permitido" solo aquellos clientes inalámbricos cuyas Direcciones MAC alli aparezcan podran conectarse a este dispositivo. Si "Denegado" esta activado, aquellos clientes en la lista no podran conectarse a este dispositivo.

Modo de Control de Acceso Inalámbrico:	Deshabilitado 🔻	
Dirección MAC:	Comentario:	
Aplicar Cambios Reiniciar		
Lista Actual de Control de Acceso:		
MAC Address	Comment	Select
Borrar Selección Borrar Todo	Reiniciar	

Artículo	Descripción
Modo de control de acceso inalámbrico	Haga clic en la pestaña con las opciones: <i>Deshabilitado, permitido</i> o <i>denegado</i> del menú desplegable, seleccione el modo de control de acceso inalámbrico. Esta es una función de control de seguridad, sólo los clientes registrados en la lista de control de acceso se puede conectar a este
	router.
MAC	Introduzca la dirección MAC para registrar el cliente.
Comentario	Introducir notas para el cliente registrado.
Aplicar Cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para registrar el cliente a la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.
Lista Actual de Control de Acceso	Muestra los clientes registrados que pueden conectar a este router.
Borrar selección	Haga clic para eliminar los clientes seleccionados que serán los derechos de acceso eliminado de este router.
Borrar Todo	Haga clic para eliminar todos los clientes registrados en la lista de acceso permitido.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Configuración WDS

Wireless Distribution System utiliza la red inalámbrica para comunicarse con otros puntos de acceso (APs), igual que la red cableada lo hace. Para ello, debe establecer estas APs en un mismo canal y configurar una tabla con todas las direcciones MAC de los APs, habilitando primero la WDS.

Configuración WDS

El Wireless Distribution System (Sistema de distribución inalámbrico) usa la red inalámbrica para interconectarse con otros APs (Access Point), tal como la red cableada lo hace. Para hacer esto debes poner los APs en el mismo canal y configurar en la siguiente tabla la dirección MAC de los otros APs con los cuales deseas comunicarte, tambien debes habilitar el servicio WDS.

Habilitar W	VDS		
Dirección MAC: Tasa de	Auto		
Transferencia: Comentario:	Auto		
Aplicar Camb	oios Restaurar	Establecer Seguridad	Mostrar Estadísticas
Current WDS A	AP List:		
MAC Ado	dress Tx Rate ((Mbps) Comment	Select
Borrar Selecc	cionado Borrar Tod	lo Restaurar	

Artículo	Descripción
Habilitar WDS	Haga clic en Habilitar WDS, <i>permitir</i> o <i>denegar el listado</i> de menú desplegable, seleccione el modo de control de acceso inalámbrico. Esta es una función de control de seguridad, sólo los clientes registrados en la lista de control de acceso se puede vincular a este router.
MAC Address	Introduzca la dirección MAC donne se registra este registrar el WLAN de este Router.
Velocidad de datos	Seleccione la velocidad de transmisión de datos desde el menú desplegable. La velocidad de datos puede ser auto-seleccionada, 1 Mbps a 54 Mbps o MCS.
Comentario	Rellena los comentarios de los clientes registrados.
Aplicar Cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar cambios</i> para registrar el cliente a la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.
Establecer la seguridad	Haga clic en el botón para configurar la seguridad inalámbrica, como WEP (64 bits), WEP (128 bits), WPA (TKIP), WPA2 (AES) o Ninguno
Mostrar	Se muestra el TX, RX packets, la tasa de estadística

estadísticas	
Borrar seleccionados	Haga clic para eliminar los clientes seleccionados que serán eliminados del sistema de distribución inalámbrica.
Borrar Todo	Haga clic para eliminar todos los puntos de acceso registrados en la lista de distribución inalámbrica permite.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Muestra los clientes registrados que pueden vincularse a este router.

WDS configuración de seguridad

Requisito: Establecer [Wireless] -> [Configuración avanzada] -> [Modo] -> AP + WDS

Esta página se utiliza para configurar la seguridad inalámbrica entre puntos de acceso.

WDS Security Setup

Esta Pagina te permite configurar la seguridad inalámbrica para WDS. Cuando este habilitada debes estar seguro(a) que los otros dispositivos WDS adopten el mismo sistema de encriptación y clave.

None 🔻
ASCII (5 characters)
Passphrase
estaurar

WDS AP Tabla

Esta página se utiliza para mostrar estadísticas WDS

WDS AP Table

Esta tabla muestra la dirección MAC, los contadores de paquetes de recepción y transmisión, y la información de estado para cada configuración WDS AP. Tx significa Transmición, Rx Recepción



Artículo	Descripción
MAC Address	Muestra la dirección MAC dentro del WDS.
Los paquetes Tx	Se muestra la estadística de los paquetes enviados a la interfaz LAN inalámbrica.
Tx errores	Se muestra la estadística de error enviados los paquetes en la interfaz LAN inalámbrica.
Rx de paquetes	Se muestra la estadística de los paquetes recibidos en la interfaz LAN inalámbrica.
Tx (Mbps)	Muestra la velocidad del enlace inalámbrico en WDS.
Refrescar	Haga clic para actualizar los contadores de estadísticas en la pantalla.
Cerca	Haga clic para cerrar la ventana actual.

Buscador de redes Inalámbricas

Esta página se utiliza para explorar y conectar puntos de acceso (APs) cercanos, al operar en modo cliente.

Buscador de Redes Inálambricas, Wireless Site Survey

Esta página te permite escanear/buscar las redes inálambricas disponibles o que están dentro del alcance del equipo 3bumen. Si algún Access Point o IBSS es encontrado podrás conectarte a el de forma manual, siempre y cuando este dispositivo esté activado en modo cliente.

Lista de APs o Redes Disponibles

SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select
56742125	48:5b:39:4e:a5:64	1 (B+G)	AP	WEP	34	0
lopez	80:c6:ab:bb:79:05	9 (B)	AP	WEP	18	0
39998828	00:18:9b:98:0a:02	6 (B+G)	AP	WEP	16	0

Refrescar Conectar

Artículo	Descripción
SSID	Muestra el SSID del AP.
BSSID	Muestra BSSID del AP.
Canal	Se muestra el canal actual de AP ocupados.
Tipo	Se muestra el tipo de conexión que se conecte, la infraestructura (AP) o ad-hoc.
Cifrar	Se muestra el estado de cifrado.
Señal	Esto demuestra la fuerza de la señal (expresado en porcentaje) de la actual AP.
Refrescar	Haga clic en el botón <i>Refrescar</i> para estudio del sitio volver a explorar en la pantalla.
Conectar	Haga clic en el botón <i>Conectar</i> para establecer conexión.

WPS

Esta página le permite cambiar la configuración de WPS (Wi-Fi Protected Setup). Usando esta característica podría permitir a su cliente inalámbrico sincroniza automáticamente su configuración y conectar con el punto de acceso en un minuto, sin ningún tipo de molestia.

Configuración de Protección Wi-Fi

Esta página te permite modificar la configuración del WPS (Wi-Fi Protected Setup). Usando esta caracteristica avanzada 3bumen, podrias permitir que tus clientes inalámbricos sincronizarán su configuración automáticamente y conectarse al Access Point rápidamente y sin ninguna molestia.

Deshabilitar WPS	
Numero de PIN Personal:	17205702
Configuración del PIN:	Iniciar PIN
Configuración del Botón:	Iniciar PBC
Aplicar Cambios Restaurar	
PIN del Cliente:	PIN Inicial

Artículo	Descripción
Desactivar WPS	Haga clic en para desactivar la función de Protección Wi-Fi
WPS Estado	Muestran el estado de WPS está configurado o no configurado
Iniciar PIN	Proporcione el número de PIN de la AP para registrar el sistema de distribución inalámbrico
Iniciar PBC	El botón Inicio PBC ofrece una herramienta para escanear la red inalámbrica. Si cualquier punto de acceso o IBSS es encontrado, se podría conectar de forma automática cuando el cliente unirse a modo de PBC.
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.
PIN del cliente	Proporcione el número de PIN del cliente de los sitios de sus clientes.

LAN interfaz de configuración

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de red de área local que conecta a los puertos LAN del router. Aquí usted puede cambiar la configuración de dirección IP, máscara de subred, DHCP, etc

Configuración de la Interface LAN

Esta página es usada para configurar los parámetros de la red local usando los puertos LAN. Aquí puede cambiar la dirección IP, la Máscara de red, el Gateway, configurar el servidor DHCP, etc...

Dirección IP:	192.168.1.1
Máscara de Red:	255.255.255.0
Puerta de Enlace:	0.0.0.0
DHCP:	Servidor
Rango Servidor DHCP:	192.168.1.100 - 192.168.1.200 Ver Clientes
DHCP Estático:	Definir Cliente Estatico
Nombre de Dominio:	
802.1d Spanning Tree:	Disabled 🔻
Clonar Dirección MAC:	0000000000
Aplicar Cambios Res	taurar

Artículo	Descripción
Dirección IP	Introduzca la dirección IP de la interfaz LAN del punto de acceso WLAN.
Máscara de subred	Rellene la máscara de subred de las interfaces LAN del punto de acceso WLAN.
Puerta de enlace predeterminada	Rellene la puerta de enlace por defecto para las interfaces LAN donde deben ir los paquetes de datos.
DHCP	Haga clic para seleccionar <i>Deshabilitado, cliente</i> o <i>servidor</i> en el modo de operación diferente del punto de acceso inalámbrico.
Rango de DHCP Cliente	Introduzca la dirección IP de inicio y la dirección IP final para asignar un rango de direcciones IP, los clientes con el conjunto de la función DHCP se asigna una dirección IP del rango.
Ver Cliente	Haga clic para abrir la ventana que muestra la tabla actual de clientes activos en el DHCP , con su dirección IP asignada, dirección MAC y expirará información en tiempo [sólo en el modo servidor]
DHCP estático	Seleccione esta opción para activar o desactivar el DHCP estático

	desde el menú desplegable [sólo en el Modo servidor]
Nombre de dominio	Asignación del Nombre de Dominio y el envío a los clientes DHCP. Es campo opcional.
802.1d Spanning Tree	Seleccione esta opción para activar o desactivar la función de conmutación IEEE 802.1D árbol del menú desplegable.
Clone Dirección MAC	Introduzca la dirección MAC que desea clonar por él router.
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Estática de configuración DHCP

Esta página le permite reservar direcciones IP, y asignar la misma dirección IP al dispositivo de red con la dirección MAC especificada cada vez que este solicite una dirección IP. Esto es casi lo mismo que cuando un dispositivo tiene una dirección IP estática, excepto que el dispositivo aún debe solicitar una dirección IP del servidor DHCP

Direcciones DHCP Estáticas

Esta página permite definir la misma dirección IP para un mismo dispositivo se definine una IP a una Direccion MAC. Esto es lo mismo que configurar un dispositivo conectado a la red con IP estática la diferencia radica en que registrando aqui la MAC el dispositivo se deja con la configuración automática y siempre se le asignara la misma IP.

Las direcciones estáticas son muy útiles en caso de tener un servidor, CamaraIP, NetStorage u otro dispositivo que necesite ser accedido desde internet, de esta manera la IP del dispositivo nunca cambia.

Habilitar DHCP Estático				
Dirección IP:				
Dirección MAC:				
Comentario:				
Aplicar Cambios!	Restaurar			
Lista de DHCP Estático	os:			
IP Address	5	MAC Address	Comment	Select
Borrar Selección	Borrar TODO!!	Resetear		

Artículo	Descripción
Habilitar DHCP estático	Haga clic para activar DHCP estático
Dirección IP	Introduzca la dirección IP estática en el campo de dirección IP
MAC Address	Introduzca la dirección MAC del cliente correspondiente en el campo de direcciones MAC
Comentario	Tome nota de la configuración.
Aplicar Cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar el cambio
Lista de DHCP estáticos	Lista de asignación de dirección IP estática a los clientes correspondientes.
Dirección IP	Dirección asignada IP estática
De direcciones MAC	Dirección MAC del cliente correspondiente
Comentario	Notas de descripción de los clientes
Select	Haga clic en la casilla de verificación si desea eliminar de la lista.
Borrar selección	Haga clic para eliminar actual seleccionado de la lista.
Borrar Todo	Eliminar todas las entradas de la lista.
Restaurar	Desactive todas las selecciones anteriores.

Configuración de la interfaz WAN

Esta página se utiliza para configurar los parámetros de red de área extendida que se conecta al puerto WAN del router. Aquí usted puede cambiar el método de acceso a la *IP estática, DHCP, PPPoE* o *PPTP,* haga clic en el **Tipo de Conexión WAN.**

IP estática

Configuración de la Interface WAN

Tipo de Conexión WAN:	IP Estática ▼]
Clonar Dirección MAC:	00000000000	
Enable uPNP		
Enable IGMP Proxy		
Enable Ping Access o	n WAN	
Enable Web Server A	ccess on WAN	
Enable IPsec pass thr	ough on VPN conn	ection
Enable PPTP pass thr	ough on VPN com	nection
Enable L2TP pass thr	ough on VPN conr	nection
DNS 1:		
DNS 2:		
DNS 3:		
Aplicar Cambios Re	estaurar	
Dirección IP:	172.1.1.1	
Máscara de red:	255.255.255.0	
Puerta de Enlace:	172.1.1.254	
MTU Size:	1500	(1400-1500 bytes)

Artículo	Descripción
IP estática	Haga clic para seleccionar el soporte de IP estática en la interfaz WAN. Hay dirección IP, máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada se deben hacer
Dirección IP	Si usted selecciona el soporte de IP estática en la interfaz WAN, introduzca la dirección IP de la misma.
Máscara de subred	Si usted selecciona el soporte IP Estática en WAN interfaz, rellenar la máscara de subred para que
Puerta de enlace	Si usted selecciona el soporte de IP estática en la interfaz WAN, rellene la puerta de enlace predeterminada para la interfaz WAN a ir los paquetes de datos.

Tamaño MTU	Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400
DNS 1	Introduzca la dirección IP del servidor de DNS1.
DNS 2	Introduzca la dirección IP del servidor de DNS 2.
DNS 3	Introduzca la dirección IP del servidor de DNS 3.
Clonar Dirección MAC	Introduzca la dirección MAC que es la dirección MAC para ser clonado
Habilitar UPnP	Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP.
Activar Proxy IGMP	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP
Habilitar el acceso Ping en WAN	Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP.
Habilitar el acceso del servidor web de la WAN	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN
IPsec permiten pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes a través de IPSec
Habilitar PPTP pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes PPTP a través de
Permiten pasar a través de L2TP en la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes L2TP a través de
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

El cliente DHCP

Configuración de la Interface WAN

Tipo de Conexión WAN:	DHCP Client ▼			
Nombre del Host:				
MTU Size:	1492	(1400-1492 bytes)		
Clonar Dirección MAC:	00000000000			
Enable uPNP				
Enable IGMP Proxy				
Enable Ping Access o	n WAN			
Enable Web Server A	ccess on WAN			
Enable IPsec pass thr	ough on VPN conn	ection		
▼ Enable PPTP pass through on VPN connection				
Enable L2TP pass thr	ough on VPN com	nection		
Usar los DNS Automat	ticos			
Poner DNS Manualme	nte			
DNS 1:				
DNS 2:				
DNS 3:				
Aplicar Cambios Re	estaurar			

Artículo	Descripción
El cliente DHCP	Haga clic para seleccionar el soporte DHCP en la interfaz WAN para la dirección IP asignada automáticamente a partir de un servidor DHCP.
Nombre de host	Rellene el nombre de host del nombre de host. El valor por defecto está vacía
Tamaño MTU	Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400
Alcanzar DNS automáticamente	Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP está seleccionado.
Set DNS Manually	Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de

	DHCP.
DNS 1	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.
DNS 2	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2.
DNS 3	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3.
Clone MAC Address	Introduzca la dirección MAC que es la dirección MAC para ser clonado
Habilitar UPnP	Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP.
Activar Proxy IGMP	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP
Habilitar el acceso Ping en WAN	Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP.
Habilitar el acceso del servidor web de la WAN	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN
IPsec permiten pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes a través de IPSec
Habilitar PPTP pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes PPTP a través de
Permiten pasar a través de L2TP en la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes L2TP a través de
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

PPPoE

Configuración de la Interface WAN

Tipo de Conexión WAN:	PPP₀E ▼				
•					
Clonar Dirección MAC:	00000000000				
Enable uPNP					
Enable IGMP Proxy					
Enable Ping Access on	WAN				
Enable Web Server Ac	cess on WAN				
Enable IPsec pass thro	ugh on VPN connec	ction			
Enable PPTP pass thro	ough on VPN connec	ction			
Enable L2TP pass thro	ugh on VPN connec	ction			
DNS 1:					
DNS 2:					
DNS 3:					
D113 3.					
Aplicar Cambios Re	staurar				
Nombre de Usuario:					
Clave:					
Nombre del Servicio:					
Tipo de Conexión:	Continua Desconectar	•	Conectar		
Idle Time:	5 (1	1-1000 minute	s)		
MTU Size:	1452 (1	1360-1492 byt	es)		
Usar los DNS Automati	cos				
Poner DNS Manualmer	ite				

Artículo	Descripción
PPPoE	Haga clic para seleccionar el soporte para PPPoE en la interfaz WAN. Hay nombre de usuario, contraseña, tipo de conexión y la configuración de tiempo de inactividad se deben hacer.
Nombre de usuario	Si selecciona el soporte para PPPoE en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPPoE.
Contraseña	Si selecciona el soporte para PPPoE en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPPoE.
Servicio de nombres	Rellene el nombre del servicio del servicio de nombres. El valor predeterminado es vacío.
Tipo de conexión	Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente.
Tiempo de inactividad	Si selecciona la opción <i>PPPoE y</i> Connect <i>en el</i> tipo <i>de</i> conexión de <i>la demanda,</i> complete el tiempo de inactividad de la función de desconexión automática. El valor puede estar entre 1 y 1000 minutos.
Tamaño MTU	Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400
Alcanzar DNS automáticamente	Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP . Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP está seleccionada.
Set DNS Manually	Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP .
DNS 1	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.
DNS 2	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2.
DNS 3	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3.
Clone MAC Address	Introduzca la dirección MAC que es la dirección MAC para ser clonado
Habilitar UPnP	Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP.
Habilitar Proxy IGMP	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP
Habilitar el acceso Ping en WAN	Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP.
Habilitar el acceso del servidor web de la WAN	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN
IPsec permiten pasar a través de la	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes a través de IPSec

conexión VPN	
Habilitar PPTP pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes PPTP a través de
Permiten pasar a través de L2TP en la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes L2TP a través de
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

PPTP

Tipo de Conexión WAN:	PPTP •
Clonar Dirección MAC:	0000000000
Enable uPNP	
Enable IGMP Proxy	
Enable Ping Access	on WAN
Enable Web Server	Access on WAN
Enable IPsec pass th	rough on VPN connection
Enable PPTP pass th	arough on VPN connection
Enable L2TP pass th	rough on VPN connection
DNS 1:	
DNS 2:	
DNS 3:	
Aplicar Cambios F	Restaurar
Usar los DNS Autom	aticos
O Poner DNS Manualm	ente
Dirección IP:	172.1.1.2
Máscara de Red:	255.255.255.0
Dirección IP del Servidor:	172.1.1.1
Nombre de Usuario:	
Clave:	
Tipo de Conexión:	Continua Conectar
- po de Concaton.	Desconectar
Idle Time:	5 (1-1000 minutes)
MTU Size:	1460 (1400-1460 bytes)
Request MPPE Encr	yption Request MPPC Compression

PPTP Permite al usuario hacer un túnel en el sitio remoto directamente para asegurar la transmisión de datos entre la conexión. El usuario puede utilizar el cliente PPTP incorporado compatible con este router para realizar una conexión VPN. Dirección IP Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, introduzca la dirección IP de la misma. Máscara de subred Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, rellene la máscara de subred para ello. Dirección IP del Introduzca la dirección IP del servidor PPTP. Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Contraseña Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envie los paquetes de datos a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón Conector de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectaría la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP, está seleccionada. Colocar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres						
para asegurar la transmisión de datos entre la conexión. El usuario puede utilizar el cliente PPTP incorporado compatible con este router para realizar una conexión VPN. Dirección IP Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, introduzca la dirección IP de la misma. Máscara de subred Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, rellene la máscara de subred para ello. Dirección IP del Introduzca la dirección IP del servidor PPTP. Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Contraseña Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión pPPOE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPOE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC MPC solicitud. Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP, Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP, está seleccionada. Colocar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP.	Artículo	Descripción				
la dirección IP de la misma. Máscara de subred Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, rellene la máscara de subred para ello. Dirección IP del servidor Introduzca la dirección IP del servidor PPTP. Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Contraseña Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Contraseña Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envie los paquetes de datos a través del a interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPOE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPOE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPC solicitud. Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC solicitud. Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP está seleccionada. Colocar DNS manualmente DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.	РРТР	para asegurar la transmisión de datos entre la conexión. El usuario puede utilizar el cliente PPTP incorporado compatible con este				
máscara de subred para ello. Dirección IP del servidor Nombre de usuario Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Contraseña Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPOE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPOE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPOE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPOE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Solicitud de de la la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Solicitud de cifrado MPPC Solicitud. Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP, Por favor seleccione Fifar DNS manualmente si el soporte de DHCP. Por favor seleccione Fifar DNS manualmente si el soporte de DHCP. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.	Dirección IP	· ·				
servidor Nombre de usuario Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Contraseña Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPOE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPOE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPOE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPOE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE Solicitud de cifrado MPPE Solicitud de Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Solicitud de compresión MPPC Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP, está seleccionada. Colocar DNS manualmente DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.	Máscara de subred	· ·				
nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Contraseña Si usted selecciona el soporte PPTP en la interfaz WAN, escriba el nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Solicitud de cifrado MPPC solicitud. Solicitud de la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC solicitud. Solicitud de compresión MPPC Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC solicitud. Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP. Por favor seleccionada. Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccionada. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.		Introduzca la dirección IP del servidor PPTP.				
nombre de usuario y contraseña para entrar en el servidor PPTP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE Solicitud de la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Usar DNS Haga clic en la casilla de verificación DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP está seleccionada. Colocar DNS manualmente DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.	Nombre de usuario	·				
Hay continuos, Connect on Demand y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Solicitud de Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC Solicitud. Usar DNS automáticamente Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP. está seleccionada.	Contraseña					
Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Solicitud de Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC solicitud. Usar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP. está seleccionada. Colocar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP.	Tipo de conexión	Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable.				
significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE cuando este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE Solicitud. Solicitud de Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Usar DNS automáticamente Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP. está seleccionada. Colocar DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.		Hay continuos, Connect on Demand y				
la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad <i>Manual</i> . Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón <i>Conectar</i> de forma manual, y haciendo clic en el botón <i>Desconectar</i> manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión PPTP. Tamaño MTU Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE Solicitud. Solicitud de Compresión MPPC Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Usar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de <i>DHCP</i> . Por favor seleccione <i>Fijar DNS manualmente</i> si el soporte de <i>DHCP</i> . Por favor seleccionada. Colocar DNS manualmente DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.		significa para configurar la conexión a través de protocolo PPPoE				
desconectará la sesión PPTP. Rellene el tamaño de MTU de tamaño de MTU. El valor predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Solicitud de compresión MPPC Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Solicitud de Compresión MPPC Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC solicitud. Usar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP está seleccionada. Colocar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.		la conexión a través del protocolo PPPoE cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión PPPoE, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad <i>Manual</i> . Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo PPPoE, haga clic en el botón <i>Conectar</i> de forma manual, y haciendo clic en el botón <i>Desconectar</i>				
predeterminado es de 1400 Solicitud de cifrado MPPE solicitud. Solicitud de Compresión MPPC Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el cifrado MPPE solicitud. Solicitud de Compresión MPPC Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC solicitud. Usar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. Por favor seleccione Fijar DNS manualmente si el soporte de DHCP está seleccionada. Colocar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.	Tiempo de inactividad					
MPPE solicitud. Solicitud de Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la compresión MPPC MPPC solicitud. Usar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de <i>DHCP</i> . Por favor seleccione <i>Fijar DNS manualmente</i> si el soporte de <i>DHCP</i> está seleccionada. Colocar DNS Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de <i>DHCP</i> . manualmente DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.	Tamaño MTU					
compresión MPPC Usar DNS automáticamente Por favor seleccione <i>Fijar DNS manualmente</i> si el soporte de <i>DHCP</i> . está seleccionada. Colocar DNS manualmente DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.						
automáticamente Por favor seleccione <i>Fijar DNS manualmente</i> si el soporte de <i>DHCP</i> está seleccionada. Colocar DNS manualmente Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de <i>DHCP</i> . DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
manualmente DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.		Por favor seleccione <i>Fijar DNS manualmente</i> si el soporte de <i>DHCP</i>				
		Haga clic para introducir la dirección DNS para soporte de DHCP .				
DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2.	DNS 1	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.				
	DNS 2	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2.				

DNS 3	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3.
Clonar Dirección MAC	Introduzca la dirección MAC que es la dirección MAC para ser clonado
Habilitar UPnP	Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP.
Activar Proxy IGMP	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP
Habilitar el acceso Ping en WAN	Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP.
Habilitar el acceso del servidor web de la WAN	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN
IPsec permiten pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes a través de IPSec
Habilitar PPTP pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes PPTP a través de
Permiten pasar a través de L2TP en la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes L2TP a través de
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

L2TP

Use Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), si su ISP utiliza una conexión L2TP. Su ISP le proporcionará un nombre de usuario y contraseña.

Configuración de la Interface WAN

Tipo de Conexión WAN:	L2TP ▼				
Clonar Dirección MAC:	00000000000				
Enable uPNP					
Enable IGMP Proxy					
Enable Ping Access or	wan				
Enable Web Server Ac	cess on WAN				
Enable IPsec pass thro	ough on VPN conn	ection			
▼ Enable PPTP pass three	ough on VPN conn	ection			
▼ Enable L2TP pass three	ough on VPN conn	ection			
DNS 1:					
DNS 2:					
DNS 3:					
ני פעות:					
Aplicar Cambios Re	staurar				
Usar los DNS Automaticos					
Poner DNS Manualmente					
Dirección IP:	172.1.1.2				
Máscara de Red:	255.255.255.0				
Dirección IP Servidor:	172.1.1.1				
Nombre de Usuario:					
Clave:					
Tipo de Conexión:	Continua	▼	Conectar		
	Desconectar				
Idle Time:	5	(1-1000 minu	tes)		
MTU Size:	1460	(1400-1460 b	ytes)		

Permite al usuario hacer un túnel en el sitio remoto directamente para asegurar la transmisión de datos entre la conexión. El usuario puede utilizar el cliente PPTP incorporado compatible con este router para realizar una conexión VPN. Dirección IP Introduzca la dirección IP L2TP suministrada por su ISP (estática únicamente). Máscara de subred Introduzca la máscara de subred. Dirección IP del servidor Introduzca la máscara de subred. Dirección IP del servidor Introduzca la dirección IP del servidor L2TP proporcionada por el ISP. Nombre de usuario Ingrese nombre de usuario L2TP servicio proporcionado por su ISP. Contraseña Introduzca la contraseña L2TP servicio proporcionado por su ISP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conector de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS Alga clic para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente. Britroduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dom	Artículo	Descripción				
asegurar la transmisión de datos entre la conexión. El usuario puede utilizar el cliente PPTP incorporado compatible con este router para realizar una conexión VPN. Dirección IP Introduzca la dirección IP L2TP suministrada por su ISP (estática diricamente). Máscara de subred Introduzca la máscara de subred. Dirección IP del servidor Introduzca la dirección IP del servidor L2TP proporcionada por el ISP. Nombre de usuario Ingrese nombre de usuario L2TP servicio proporcionado por su ISP. Contraseña Introduzca la contraseña L2TP servicio proporcionado por su ISP. Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envie los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectar la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS altora el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS altora el tamaño de MTU que le servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección IP del servidor de nombres de d						
Únicamente). Máscara de subred Introduzca la máscara de subred. Dirección IP del servidor Introduzca la máscara de subred. Introduzca la dirección IP del servidor L2TP proporcionada por el ISP. Nombre de usuario Ingrese nombre de usuario L2TP servicio proporcionado por su ISP. Contraseña Introduzca la contraseña L2TP servicio proporcionado por su ISP. Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS automáticamente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Haga clic en la casilla para habilitar la función UPPP. Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP. WAN	L2TP	asegurar la transmisión de datos entre la conexión. El usuario puede utilizar el cliente PPTP incorporado compatible con este router para realizar				
Introduzca la dirección IP del servidor L2TP proporcionada por el ISP. Nombre de usuario Ingrese nombre de usuario L2TP servicio proporcionado por su ISP. Contraseña Introduzca la contraseña L2TP servicio proporcionado por su ISP. Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conector de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS automáticamente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPNP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPNP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de la WAN	Dirección IP					
Ingrese nombre de usuario Ingrese nombre de usuario L2TP servicio proporcionado por su ISP. Contraseña Introduzca la contraseña L2TP servicio proporcionado por su ISP. Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS automáticamente Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC La dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC La dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC La dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC La dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC La dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección	Máscara de subred	Introduzca la máscara de subred.				
Introduzca la contraseña L2TP servicio proporcionado por su ISP. Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS automáticamente Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPNP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPNP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP. WAN Habilitar el acceso Ping en WAN	Dirección IP del servidor	Introduzca la dirección IP del servidor L2TP proporcionada por el ISP.				
Tipo de conexión Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable. Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envian fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS Haga clic para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente. Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPNP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPNP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP. WAN	Nombre de usuario	Ingrese nombre de usuario L2TP servicio proporcionado por su ISP.				
Hay continua, conexión por demanda y Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envie los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectar á la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS Alcanzar DNS Haga clic para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente. Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPNP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de lado WAN	Contraseña	Introduzca la contraseña L2TP servicio proporcionado por su ISP.				
Manual para seleccionar tres tipos. Tipo de conexión continua significa para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS automáticamente Haga clic para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente. Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar ID introduzca la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPNP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPNP.	Tipo de conexión	Seleccione el tipo de conexión en el menú desplegable.				
para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este Router esté encendido. Conecte el tipo de demanda de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envie los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS Haga clic para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente. Bescribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPNP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPNP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPNP. Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN		Hay <i>continua, conexión por demanda</i> y				
conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad Manual. Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón Conectar de forma manual, y haciendo clic en el botón Desconectar manualmente. Tiempo de inactividad La cantidad de tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS automáticamente Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS automáticamente. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP. WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN		para configurar la conexión a través del protocolo L2TP siempre que este				
desconectará la sesión L2TP. Tamaño MTU Cambiar el tamaño de MTU que le proporcionó su proveedor. El valor predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS Alcanzar DNS automáticamente Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPNP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPNP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN		conexión a través del protocolo L2TP cada vez que envíe los paquetes de datos a través de la interfaz WAN, hay un organismo de control implementadas para cerrar la conexión L2TP, aunque no hay datos que se envían fuera más largo que el tiempo de inactividad <i>Manual</i> . Tipo de medios de conexión para configurar la conexión a través del protocolo L2TP, haga clic en el botón <i>Conectar</i> de forma manual, y haciendo clic en el				
predeterminado es de 1400 y el rango es de 1400 a 1460 bytes. Alcanzar DNS automáticamente Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPnP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de servidor web de la WAN	Tiempo de inactividad	· · · · ·				
automáticamente Escribir DNS manualmente Introduzca la dirección IP del servidor DNS proporcionada por su ISP de forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPnP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	Tamaño MTU					
forma manual. DNS 1 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1. DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPnP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	Alcanzar DNS automáticamente	Haga clic para obtener la dirección IP del servidor DNS automáticamente.				
DNS 2 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2. DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPnP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	Escribir DNS manualmente					
DNS 3 Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3. Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPnP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	DNS 1	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 1.				
Clonar Dirección MAC Clonar la dirección MAC de su computadora. Habilitar UPnP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP. WAN Habilitar el acceso del Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de servidor web de la WAN	DNS 2	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 2.				
Habilitar UPnP Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP. Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	DNS 3	Introduzca la dirección IP del servidor de nombres de dominio 3.				
Activar Proxy IGMP Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el proxy IGMP Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP. Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	Clonar Dirección MAC	Clonar la dirección MAC de su computadora.				
Habilitar el acceso Ping en WAN Habilitar el acceso del Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP. Habilitar el acceso del Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	Habilitar UPnP	Haga clic en la casilla para habilitar la función UPnP.				
WAN Habilitar el acceso del servidor web de la WAN Haga clic en la casilla de verificación para habilitar la configuración web de lado WAN	Activar Proxy IGMP					
servidor web de la WAN lado WAN	_	Haga clic en la casilla para activar la respuesta WAN IGMP.				
IPsec permiten pasar a Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes a		-				
	IPsec permiten pasar a	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes a				

través de la conexión VPN	través de IPSec
Habilitar PPTP pasar a través de la conexión VPN	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes PPTP a través de
· ·	Haga clic en la casilla de verificación para permitir el paso de paquetes L2TP a través de
'	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.

Firewall - Filtrado de puertos

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir determinados puertos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puede ser útil para la seguridad o la restricción de su red local.

En esta tabla se muestran las reglas de restricciones de paquetes de datos desde la red local

Filtrado de Puertos

a Internet a través de este dispositivo. Estas reglas ayudan a mejorar la seguridad de su red local. Habilitar Filtrado de Puertos Rango de Puertos: Protocolo: Ambos -Comentario: Aplicar Cambios! Resetear Reglas de Filtrado Actuales: Port Range Select Protocol Comment Borrar Seleccion Borrar TODO!! Restaurar

Artículo	Descripción
Habilitar el filtrado de puertos	Haga clic para activar la función de filtrado de puertos de seguridad.
Protocolo del puerto Range, Comentarios	Para restringir la transmisión de datos desde la red local en ciertos puertos, llenar en el rango de puerto de inicio y el final del puerto, y el protocolo, también puso sus comentarios sobre el mismo. El <i>protocolo</i> puede ser TCP, UDP o ambos <i>comentarios</i> . Hacerle saber el porqué de restringir los datos de los puertos.
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar cambios</i> para registrar los puertos a la lista de filtrado de puertos.

Resetear	Haga clic en el botón de <i>Resetear</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.	
Borrar seleccionados	Haga clic para eliminar el rango de puertos seleccionados que serán eliminados de la lista de puertos de filtrado.	
Borrar Todo	Haga clic aquí para borrar todas las entradas registradas en la lista de puertos de filtrado.	
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.	

Firewall - Filtrado IP

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir determinados tipos de paquetes de datos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puede ser útil para la seguridad o la restricción de su red local.

Filtrado de IP

En esta tabla puedes relacionar las IP a las cuales quieres bloquear el trafico de paquetes desde Internet a la red local. Es muy útil para asegurar la red o restringir acceso a Internet.



Artículo	Descripción			
Habilitar el filtrado de IP	Haga clic para activar la función de filtrado IP de seguridad.			
Dirección IP local; Protocolo; Comentarios	Para restringir la transmisión de datos desde la red local en determinadas direcciones IP, introduzca la dirección IP y el protocolo también poner sus comentarios sobre el mismo.			
	El protocolo puede ser TCP, UDP o ambos comentarios . Hacerle saber el porqué de restringir los datos de la dirección IP.			

Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar cambios</i> para registrar la dirección IP a la lista de filtrado de IP.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.
Borrar seleccionados	Haga clic para eliminar la dirección IP seleccionada que será removido de la lista de IP de filtrado.
Borrar Todo	Haga clic aquí para borrar todas las entradas registradas en la lista de IP de filtrado.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Firewall - filtrado de direcciones MAC

Las entradas de esta tabla se utilizan para restringir determinados tipos de paquetes de datos desde su red local a Internet a través de la puerta de enlace. El uso de estos filtros puede ser útil para la seguridad o la restricción de su red local.

En esta tabla se muestran las reglas para filtrar paquetes de datos de su red local a Internet a través de este dispositivo. Usar el filtrado por MAC puede ayudarle en la seguridad de su red local. Habilitar Filtrado por MAC Dirección MAC: Comentario: Aplicar Cambios! Restaurar Reglas de Filtrado Actuales: MAC Address Comment Select

Artículo	Descripción
Habilitar el filtrado de direcciones MAC	Haga clic para activar la función de filtrado de direcciones MAC de seguridad.
Dirección MAC; Comentarios	Para restringir la transmisión de datos desde la red local en determinadas

Resetear

Borrar TODO!

Borrar Seleccion

	direcciones MAC, introduzca la dirección MAC y sus comentarios sobre el mismo.		
	Comentarios le permite saber el porqué de restringir los datos de la dirección MAC.		
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para registrar la Dirección MAC de la lista de filtrado MAC.		
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.		
Borrar seleccionados	Haga clic para eliminar la dirección MAC seleccionada que será removido de la lista de filtrado de MAC.		
Borrar Todo	Haga clic aquí para borrar todas las entradas registradas en la lista de filtrado de MAC.		
Resetear	Haga clic en el botón de <i>Resetear</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.		

Firewall - Port Forwarding

Las entradas de esta tabla le permiten redirigir automáticamente los servicios de red a una máquina específica detrás del firewall NAT. Estos ajustes sólo son necesarios si desea alojar algún tipo de servidor como un servidor web o servidor de correo en la red privada local detrás de NAT firewall de su gateway.

Redirección de Puertos NAT

Esta página le permite crear reglas NAT en el firewall. Es decir, puede permitir el acceso a computadores dentro de su red local desde Internet, seleccionando un Puerto Público, la IP del computador y el puerto usado en el computador. Esta configuración es necesario en caso de haber servidores en su red local, computadores que presten el servicio de WEB, Correo o FTP.

Habilitar NAT Dirección IP:	Protocol	o: Ambos 🔻 1	Rango de Puertos:	_	
Comentario:					
Aplicar Cambios! Tabla NAT Actual:	Restaurar				
			_		
Local IP Address	Protocol	Port Range	Comment	Select	
Borrar Seleccion!	Borrar TODO!	Restaurar			

Artículo	Descripción			
Habilitar el reenvío de puertos	Haga clic para activar la función de reenvío de puerto de seguridad.			
Dirección IP local Protocolo Intervalo de puertos Comentario	Para enviar paquetes de datos procedentes de WAN a una dirección IP específica que aloja en la red local detrás del firewall NAT, introduzca la dirección IP, protocolo, puerto serie y sus comentarios. El <i>protocolo</i> puede ser TCP, UDP o ambos. El <i>rango de puertos</i> para transmisión de datos. <i>Comentarios</i> le permite saber el porqué de permitir que los paquetes de datos hacia adelante a la dirección IP y el puerto.			
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar cambios</i> para registrar la dirección IP y el puerto a la lista de puertos de reenvío.			
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.			
Borrar selección	Haga clic para eliminar la dirección IP seleccionada y el número de puerto que se eliminará de la lista de re direccionamiento de puertos.			
Borrar Todo	Haga clic aquí para borrar todas las entradas registradas en la lista de re direccionamiento de puertos.			
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.			

Firewall - Filtrado de URL

Filtrado de URL se utiliza para restringir a los usuarios acceder a sitios web específicos en internet.

Filtrado de URL

la URL. Por ejemplo define la palabra fultbol, entonces bloqueará todas las paginas que contengan esa palabra en la url como www.futbolmania.com o www.futbolred.com o www.amantesdelfutbol.com				
Habilitador l	Filtrado por URL			
Aplicar Cambio	os Restaurar			

El filtrado de URL es usado para bloquear el acceso a paginas basado en palabras dentro de

Tabla de Filtros Actuales:

URL Address			Select
Borrar Seleccionado	BORRAR TODO!	Restaurar	

Artículo	Descripción
Habilitar el filtrado de URL	Haga clic para activar la función de filtrado de URL.
Dirección URL	Agregar una dirección URL.
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar cambios</i> para guardar la configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.
Borrar seleccionados	Haga clic para eliminar la dirección URL seleccionada que será removido de la lista de filtrado de URL.
Borrar Todo	Haga clic aquí para borrar todas las entradas registradas en la lista de filtrado de URL
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Firewall - DMZ

Una zona desmilitarizada se utiliza para proporcionar servicios de Internet sin sacrificar el acceso no autorizado a su red privada local. Normalmente, el host DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de Internet, tales como Web (HTTP), servidores FTP, SMTP (correo electrónico) de los servidores y los servidores DNS.

DMZ

Una zona desmilitarizada es usada para proveer servicios a internet sin sacrificar la seguridad de la red privada. Normalmente el equipo de la DMZ provee servicios como un Web Server(HTTP), un Servidor FTP o un Servidor de Correo(SMTP) o un Servidor de DNS.

Habilitar DMZ	
Dirección IP del Servidor:	

Aplicar Cambios!! Restaurar

Artículo	Descripción
Habilitar DMZ	Haga clic para activar la función DMZ.
	Para soportar la zona de distensión en el diseño de su firewall, escriba la dirección de IP del host DMZ que se puede acceder desde la interfaz WAN.
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para registrar la dirección IP del host DMZ.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

QoS

Las entradas de esta tabla de mejorar su experiencia de juego en línea al asegurar que el tráfico de su partido tienen prioridad sobre otro tráfico de red, tales como FTP o Web

Calidad de Servicio - QoS

Habilitar QoS	
✓ Velocidad de Subida Automatica	
Velocidad de Subida Manual(Kbps): [5	512
☐ Velocidad de Bajada Automatico	
Velocidad de Bajada Manual(Kbps):	
Reglas de Prioridades:	
Tipo de Dirección:	⊚ IP
Dirección IP Local:	-
Dirección MAC:	
Modo:	Garantizar el MINIMO Ancho de Banda 🔻
Velocidad de Subida (Kbps):	
Velocidad de Bajada (Kbps):	
Comentarios:	
Aplicar Cambios Restaurar	
Reglas de Prioridad Actuales:	
Local IP Address MAC Address	Mode Uplink Downlink Comment Select

Artículo	Descripción
Habilitar QoS	Haga clic para activar la función QoS.
Automática de velocidad de envío de	Haga clic en casilla de verificación para habilitar el control de ancho de banda de subida automática.
Manualmente la velocidad de enlace ascendente [Kbps]	Introduzca velocidad de subida en Kbps a limitar la capacidad máxima de ancho de banda de subida.
Automático de velocidad de bajada [Kbps]	Haga clic en casilla de verificación para habilitar el control de ancho de banda de bajada automática.
QoS establecimiento de normas	
Tipo de dirección	Seleccione la dirección IP o dirección MAC
Dirección IP local	Entran en el rango de direcciones IP locales
MAC Address	Introduzca la dirección MAC que se va a controlar.
Modo	Seleccione el tipo de control de ancho de banda garantizado el ancho de banda mínimo y máximo ancho de banda restringido.
Ancho de banda de enlace ascendente	Introduzca el ancho de banda ascendente en Kbps
Ancho de banda del enlace descendente	Introduzca el ancho de banda de bajada en Kbps.
Comentario	Dar una definición de la configuración
Aplicar cambios	Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para guardar los ajustes
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.
QoS actual tabla de reglas	
Dirección IP local	LAN lista de direcciones IP que se controla.
MAC Address	Lista de direcciones MAC que se controla.
Modo	Tipo de lista de control que se controla. Garantizada ancho de banda mínimo o máximo ancho de banda restringido.
Ancho de banda de enlace ascendente	Lista de subida de ancho de banda
Ancho de banda de descarga	Lista de ancho de banda de descarga
Comentario	Definición de la configuración
Seleccionar	Haga clic para seleccionar la regla para la acción futura.
Borrar seleccionados	Eliminar reglas seleccionadas.
Borrar Todo	Eliminar todas las reglas que figuran en la tabla.
Resetear	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Gestión - Estadísticas

Esta página muestra los contadores de paquetes para la transmisión y recepción con respecto a una LAN inalámbrica, Ethernet y las redes Ethernet WAN.

Estadísticas

Esta página muestra estadísticas de transmisión y recepción de paquetes a través de la red cableada e inalámbrica.

Wireless LAN	Paquetes Enviados	18500
WIFEIESS LAIV	Paquetes Recibidos 136618	136618
Ethernet LAN	Paquetes Enviados	23055
Ethernet LAIV		38691
Fab ann a XV A N		555
Ethernet WAN	Paquetes Recibidos	0

Recargar

Artículo	Descripción
Wireless LAN	
Los paquetes enviados	Se muestra la estadística de los paquetes enviados a la interfaz LAN inalámbrica.
Los paquetes recibidos	Se muestra la estadística de los paquetes recibidos en la interfaz LAN inalámbrica.
Ethernet LAN	
Los paquetes enviados	Se muestra la estadística de los paquetes enviados a la interfaz Ethernet LAN.
Los paquetes recibidos	Se muestra la estadística de los paquetes recibidos en la interfaz Ethernet LAN.
Ethernet WAN	
Los paquetes enviados	Se muestra la estadística de los paquetes enviados a la interfaz Ethernet WAN.
Los paquetes recibidos	Se muestra la estadística de los paquetes recibidos en la interfaz Ethernet WAN.
Recargar	Haga clic para actualizar los contadores de estadísticas en la pantalla.

Gestión - DDNS

Esta página se utiliza para configurar servicio de DNS dinámico para tener DNS con dirección IP dinámica.

Configuracion de DNS Dinámico

Los DNS Dinámicos son un servicio que provee un dominio válido que no cambia, es decir una URL con la que puedes acceder a este dispositivo. Este servicio permite usar IP dinámicas y actualiza la relación IP-DNS de manera automática a medida que cambie la IP, el dominio se actualiza y de esta forma puedes acceder así la IP cambie.

Habilitar DDNS	
Proveedor del Servicio :	DynDNS 🔻
Dominio:	host.dyndns.org
Nombre de Usuario o Correo (Depende del proveedor):	
Clave:	
Note: Para usar DynDNS, p	uedes crear una cuenta en DynDNS <u>Aqui</u>
Aplicar Cambios	Reiniciar

Artículo	Descripción
Activar DDNS	Haga clic en la casilla de verificación para habilitar el servicio DDNS.
Proveedor de servicios	Haga clic en el menú desplegable para elegir el proveedor adecuado.
De nombres de dominio	Para configurar los nombres de dominio.
Nombre de Usuario / Email	Configurar el nombre de usuario, correo electrónico.
Contraseña / Clave	Configurar la contraseña, clave.
Aplicar cambio	Haga clic en el botón <i>Aplicar cambios</i> para guardar el servicio de activar DDNS.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Gestión - configuración de zona horaria

Esta página se utiliza para configurar el cliente NTP para obtener el tiempo actual.

Configuración de Huso Horario

Puede Mantener este dispositivo sincronizado con un servidor público de tiempo. De manera que la hora de este dispositivo sea la misma del servidor usado.

Hora Actual :	Yr 2010 Mon 1 Day 21 Hr 10 Mn 27 Sec 40 Usar la hora de su Computador
Seleccione Zona Horaria :	(GMT-05:00)Bogota, Lima, Quito ▼
	ronizado con servidor NTP Adjust Daylight Saving
Servidor NTP:	● 192.5.41.41 - North America ▼
	(IP Manual)
Aplicar Cambios	Restaurar

Artículo	Descripción
El tiempo actual	Se muestra la hora actual.
Seleccione la zona horaria	Haga clic en la zona horaria de su país.
Habilitar sincronizado con servidor NTP	Haga clic en la casilla para habilitar la actualización del cliente NTP. R
Servidor NTP	Haga clic en Seleccionar por defecto o la entrada de la dirección IP del servidor NTP.
Aplicar Cambios	Haga clic en el <i>botón Aplicar Cambios</i> para guardar y habilitar el servicio NTP cliente.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.
Recargar	Haga clic para actualizar la hora actual se muestra en la pantalla.

Gestión - Denegación de servicio

Esta página se utiliza para activar y configurar la protección para prevenir el ataque por el programa hacker. Ofrece más seguridad para los usuarios.

Denegacion de Servicio

Un ataque de Denegacion de Servicio(DoS) es tipico de Crackers o Lammers tratando de interrumpir los servicios proveidos por este dispositivo a varios usuarios.

Habilitar la proteccion contra DoS		
Whole System Flood: SYN	0	Packets/Second
Whole System Flood: FIN	0	Packets/Second
■ Whole System Flood: UDP	0	Packets/Second
■ Whole System Flood: ICMP	0	Packets/Second
Per-Source IP Flood: SYN	0	Packets/Second
Per-Source IP Flood: FIN	0	Packets/Second
Per-Source IP Flood: UDP	0	Packets/Second
Per-Source IP Flood: ICMP	0	Packets/Second
☐ TCP/UDP PortScan	Low 🔻 S	Sensitivity
ICMP Smurf		
☐ IP Land		
☐ IP Spoof		
☐ IP TearDrop ☐ PingOfDeath		
TCP Scan		
TCP SynWithData		
UDP Bomb		
UDP EchoChargen		
Select ALL Clear ALL		
Enable Source IP Blocking	0	Block time (sec)
Aplicar Cambios		

Artículo	Descripción
Activar prevención de DoS	Haga clic en la casilla para habilitar la prevención de DoS.
Sistema completo de inundación / Per-IP de origen de inundaciones	Activar y la configuración de la prevención en los detalles.
Seleccione TODOS	Haga clic en la casilla para habilitar todos los elementos de prevención.
Borrar TODOS	Haga clic en la casilla de verificación para deshabilitar todos los elementos de prevención
Aplicar cambios	Haga clic en el botón de <i>Aplicar Cambios</i> para guardar la configuración anterior.

Gestión - Entrar

Esta página se utiliza para configurar el servidor de registro remoto y se muestra el registro actual.

Registro del Sistema

Esta página muestra los diferentes mensajes del registro del sistema, esta información es útil para diagnosticar problemas con su dispositivo.

Habilitando el Registro remoto ud puede tener un servidor con el servicio syslog corriendo y el dispositivo enviará al servidor el registro.

Sistema Entero Inalámb	rica Deno Servicio	egacion de	11s
Habilitar Registro Remoto	Direccion IP del Se	ervidor Syslog:	
Aplicar Cambios			

Artículo	Descripción	
Habilitar el registro de	Haga clic en la casilla para habilitar el registro.	
Sistema de Todo	Mostrar todos los registros de enrutador de banda ancha inalámbrica	
Sin hilos	Mostrar sólo registro inalámbrico	
Denegación de servicio	Mostrar sólo los de denegación de servicio de registro de	
Activar registro remoto	Haga clic en la casilla para habilitar el servicio de registro remoto.	
Registro de direcciones IP del servidor	Introduzca la dirección IP remota de registro	
Aplicar cambios	Haga clic en el botón de <i>Aplicar Cambios</i> para guardar la configuración anterior.	
Recargar	Haga clic para actualizar el registro mostrado en la pantalla.	
Limpiar	Borrar registro pantalla	

Gestión - Actualización del firmware

Esta página le permite actualizar el firmware del punto de acceso a la nueva versión. Tenga en cuenta, no apague el dispositivo durante la carga, ya que puede bloquear el sistema.

Actualizar Firmware

En esta página es posible actualizar el Firmware de este dispositivo a una versión más reciente. Tenga en cuenta NO APAGAR el dispositivo durante la actualizacion o podria dañar el dispositivo para siempre.



Artículo	Descripción
Seleccione Archivo	Haga clic en el botón <i>Seleccionar archivo</i> para seleccionar la nueva versión del archivo de la tela la imagen del firmware.
Subir	Haga clic en el botón <i>Subir</i> para actualizar la imagen web del firmware seleccionado para el router.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Gestión Guardar / Actualizar Configuración

Esta página le permite guardar la configuración actual a un archivo o cargar la configuración desde el archivo que se guardó previamente. Además, se puede restablecer la configuración actual de los valores de fábrica.

Guardar/Reiniciar Configuración

Esta página le permite descargar un archivo con la configuración actual de este dispositivo y también puede volver a la configuración de fábrica o puede subir un archivo de configuración previamente guardado y volver el dispositivo a esa configuración. Es muy útil si se administran varios de estos dispositivos. Despues de configurado descargar el archivo de configuración y replicarlo en los otros dispositivos.

Descargar Configuración a un Archivo:	Descargar	
Cargar Configuración desde un Archivo:	Seleccionar archivo No se haarchivo Cargar	
Volver a la Configuración de Fábrica:	Restaurar de Fábrica	

Artículo	Descripción
Descargar Configuración a un archivo	Haga clic en el botón <i>Descargar</i> para descargar los parámetros de configuración de su ordenador personal.
Cargar Configuración	Haga clic en el botón <i>Seleccionar archivo</i> para seleccionar la configuración
	Archivos continuación, haga clic en el botón <i>Cargar</i> para actualizar la configuración seleccionada para el router.
Volver a configuración de Fabrica	Haga clic en el botón <i>Restaurar de fábrica</i> para restablecer el parámetro de configuración de fábrica.

Gestión - Configuración de la contraseña

Esta página se utiliza para configurar la cuenta para acceder al servidor web de Punto de Acceso. Nombre de usuario y una contraseña vacía será desactivar la protección.

Cambio de Clave de Admin

Aqui puede configurar la cuenta de Administrador, puede definir un nombre de usuario y ponerle una clave. Dejar la clave vacia deshabilitara la proteccion por clave.

Nombre de Usuario:		
Clave NUEVA:		
Confirmación de Clave:		
Aplicar Cambios!!	Restaurar	

Artículo	Descripción
Nombre de usuario	Escriba el nombre de usuario para el control de Web de inicio de la gestión.
Nueva Contraseña	Rellene la contraseña para el control de Web de inicio de la gestión.
Contraseña confirmado	Debido a que la introducción de la contraseña es invisible, así que por favor, rellene de nuevo la contraseña para el propósito de la confirmación.
Aplicar cambios	Borrar el <i>nombre de usuario</i> y <i>Contraseña</i> para vacío, significa que no se aplican de administración web de control de acceso. Haga clic en el botón <i>Aplicar Cambios</i> para completar la nueva configuración.
Restaurar	Haga clic en el botón de <i>Restaurar</i> para abortar el cambio y recuperar la configuración anterior.

Si te gusto el Rompemuros, seguro te Gustara la CentinelaPro

